


Geocaching met Etrex10

1. GPS opstarten dan kom je op het hoofdscherm, met de joystick (beneden of boven gaan) ga je dan naar 'Geocaches'.



2. Bevestigen door op de joystick te drukken

Joystick

3. Geocachen opzoeken die je wil zoeken (boven of onder gaan met de joystick en bevestigen met erop te drukken)
Let op we zoeken hier enkel de tradionele caches (dus die met dit tekentje , de cache met het vraagtteken is de bonuscache en die leg ik bij stap 8 uit.

4. Ga/Go bevestigen door op de joystick te drukken



5. Nu krijg je een afstandsbe­paling van hoever het nog is tot de cache, ook een pijl is voorzien voor de richting te bepalen (let op hier kan soms een 5meter afwijking op zitten door satellieten die minder bereikbaarheid geven.)



6. Indien je deze gevonden/of niet gevonden hebt druk je op 'Menu' en dan 'Bekijk geocache' (bevestigen met de joystick).

Menu knop




Nadien 'logpoging' en dan kies je gevonden of niet gevonden.
(beide moet je bevestigen met de joystick)
'OK' aanduiden met de joystick




7. Zoals je dan merkt kom je terug op je menuscherm en kan je terug beginnen met stap 1... herhaal deze stappen tot je al de caches gevonden hebt.

8. Moest je de bonus ook willen vinden kan je deze stap gebruiken.
De bonuscache aanduiden, bij deze geocachewandeling is dit
'? Bonus rondje Bunsbeek'.
Dubbel drukken met de joystick.
Dan kies je menu - bekijk geocache - naar volgend stadium

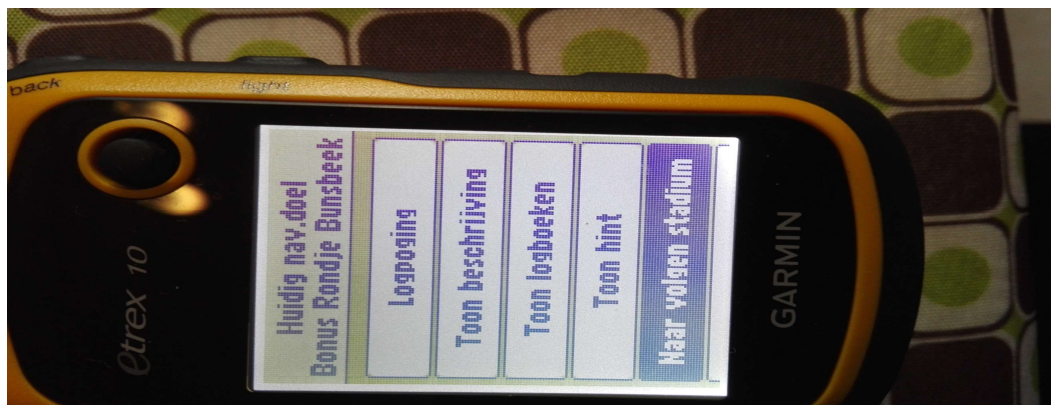

Je voegt de nieuwe coördinaten in (dit moet heb je normaal nadat je alle codes hebt genoteerd dat je onderweg tegenkwam)
Dan bevestig je met 'OK'.

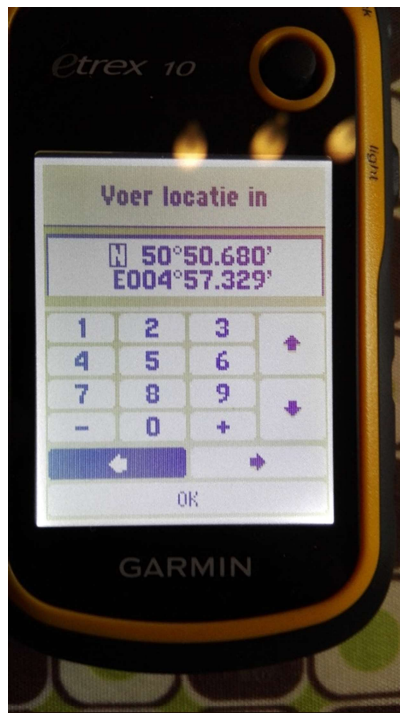

En dan ga je op zoek naar de bonus.

Succes!